

# **TOSHIBA**

*CONDIZIONATORE D'ARIA (ACCESSORI)*

## **Manuale di istruzioni**

---

**Kit sensore di presenza**

**Modello:**

---

**TCB-SIR41UYP-E**

Grazie per aver acquistato il sensore di presenza TOSHIBA per il condizionatore d'aria. Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il sensore di presenza per il condizionatore d'aria.

### Raccomandazione per il costruttore o il rivenditore


- Spiegare chiaramente il contenuto del Manuale di istruzioni e consegnarlo.

Osservare le precauzioni di sicurezza descritte nel manuale d'installazione fornito con il pannello a soffitto e il condizionatore d'aria (unità interna).

## Configurazione di un sensore di presenza

Assicurarsi di impostare le operazioni per “Funzionamento del sensore di presenza” e “Funzionamento durante l'assenza” come descritto di seguito.

- Un “sensore di presenza” può rilevare se le persone sono presenti o meno.  
Se le persone non sono presenti, il condizionatore d'aria funziona automaticamente in modalità di risparmio energetico.

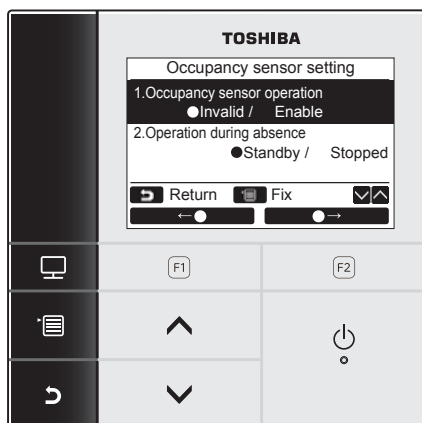


- 1 Premere il tasto [ MENU ] per visualizzare la schermata dei menu.
- 2 Premere il tasto [ ] / [ ] per selezionare “Impostazione sensore di presenza” nella schermata dei menu, quindi premere il tasto “ Set ” [ F2 ].

Elemento	Funzione
Funzionamento del sensore di presenza	È possibile decidere se disabilitare il sensore di presenza o selezionare il tempo necessario per determinare l'assenza di persone. L'impostazione predefinita è 60 minuti per determinare l'ora. È possibile selezionare Disabilita, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti o 150 minuti.
Funzionamento durante l'assenza	È possibile selezionare il funzionamento del condizionatore d'aria quando le persone non sono presenti. Standby: Modalità circolazione (termostato OFF) Arrestato: Arresta il condizionatore d'aria

### NOTA


Se il sensore di presenza non è stato collegato, viene visualizzato “ Nessuna funzione”.

# 1 Funzionamento del sensore di presenza

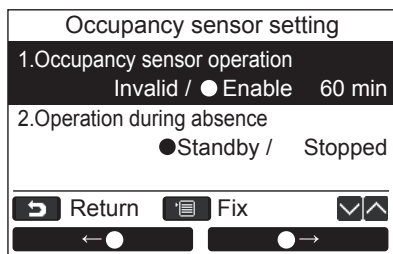

- 1 Premere il tasto [ ] / [ ] per selezionare “1. Funzionamento del sensore di presenza” nella schermata “Impostazione del sensore di presenza”.
- 2 Premere il tasto “ ● ← ● ” [ F1 ] / “ ● ● → ” [ F2 ] per selezionare il tempo di assenza desiderato.
- 3 Premere il tasto [ MENU ].  
→ Il display torna alla schermata dei menu.

# 2 Funzionamento durante l'assenza

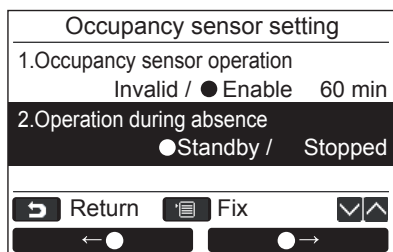

- 1 Premere il tasto [ ] / [ ] per selezionare “2. Funzionamento durante l'assenza” nella schermata “Impostazione del sensore di presenza”.
- 2 Premere il tasto “ ● ← ● ” [ F1 ] / “ ● ● → ” [ F2 ] per selezionare l'operazione desiderata.
- 3 Premere il tasto [ MENU ].  
→ Il display torna alla schermata dei menu.

# Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

1127699203